

# NINTENDO CLASSIC MINI



## ENTERTAINMENT SYSTEM™



### Operations Manual

Bedienungsanleitung • Mode d'emploi • Handleiding  
Руководство пользователя • Manual de instrucciones  
Manual de instruções • Manuale di istruzioni • Bruksanvisning  
Betjeningsmanual • Käyttöopas • Brukerhåndbok


Nintendo of Europe GmbH  
Herriotstraße 4  
60528 Frankfurt am Main  
Germany



MAA-CLV-S-NESB-EUR-C2



6000066M2



*This seal is your assurance that Nintendo has reviewed this product and that it has met our standards for excellence in workmanship, reliability and entertainment value. Always look for this seal when buying games and accessories to ensure complete compatibility with your Nintendo Product.*

*Ce sceau est votre assurance que Nintendo a approuvé ce produit et qu'il est conforme aux normes d'excellence en matière de fabrication, de fiabilité et surtout, de qualité. Recherchez ce sceau lorsque vous achetez des jeux ou des accessoires pour assurer une totale compatibilité avec vos produits Nintendo.*



Thank you for selecting the Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™ console. • Merci d'avoir choisi la console Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System.

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of the manual is available at <http://docs.nintendo-europe.com> (This service may not be available in some countries.)

Nintendo kann von Zeit zu Zeit die Produktspezifikationen ändern und die Bedienungsanleitung aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung ist unter <http://docs.nintendo-europe.com> einzusehen. (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Nintendo est susceptible de changer les spécifications de ce produit et de mettre à jour son mode d'emploi à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente du mode d'emploi à cette adresse : <http://docs.nintendo-europe.com/>. (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en de handleiding bijwerken. De meest recente versie van deze handleiding kun je vinden op <http://docs.nintendo-europe.com>. (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Компания Nintendo может время от времени менять технические характеристики продукта и обновлять руководство. Актуальная версия руководства доступна на веб-сайте <http://docs.nintendo-europe.com>. (Этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.)

Nintendo podría modificar las especificaciones del producto y actualizar el manual periódicamente. La versión más reciente del manual está disponible en <http://docs.nintendo-europe.com>. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar o manual. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão do manual referenciado em <http://docs.nintendo-europe.com>. Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.

Nintendo può modificare le specifiche del prodotto e aggiornare periodicamente il manuale. La versione più recente del manuale è disponibile nel sito <http://docs.nintendo-europe.com> (in alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile).

Nintendo kan komma att ändra productspecifikationer och uppdatera bruksanvisningen då och då. Den senaste versionen av bruksanvisningen finns tillgänglig på [www.nintendo.se/service](http://www.nintendo.se/service). (Den här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.)

Nintendo ændrer eventuelt productspecifikationer og opdaterer manualen fra tid til anden. Den seneste version af denne manual er tilgængelig på [www.nintendo.dk/serviceformular](http://www.nintendo.dk/serviceformular). (Denne tjeneste kan være utilgængelig i visse lande.)

Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää käyttöopasta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla osoitteesta [www.nintendo.fi/huolto](http://www.nintendo.fi/huolto). (Tämä palvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.)

Nintendo kan komme til å endre productspecificasjoner og oppdatere manualen fra tid til annen. Den nyeste versjonen av brukerhåndboken er tilgjengelig på [www.nintendo.no/service](http://www.nintendo.no/service). (Denne tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land.)

Läs och följ hälsa- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

#### VARNING – EPILEPTISKA ANFALL

- Ett fåtal personer (ca 1 av 4 000) kan få epilepsiliknande anfall eller förlora medvetandet av blixtrande ljus eller mönster. Detta kan hända när de tittar på tv eller spelar tv-spel, även om de aldrig upplevt några besvär tidigare.
- Alla som någonsin har drabbats av anfall, förlorat medvetandet eller drabbats av andra symptom som är kopplade till epilepsi bör kontakta läkare innan de spelar tv-spel.
- Föräldrar eller vårdnadshavare bör ha sina barn under uppsyn när de spelar tv-spel. Sluta spela och kontakta läkare om du själv eller ditt barn upplever något ovanligt symptom, till exempel: **krampor, ryckningar i ögon eller muskler, medvetandeförändring, förändrad synupplevelse, ofrivilliga kroppsrörelser eller förvirring.**

■ Du kan minimera risken att drabbas av anfall när du spelar tv-spel genom att följa dessa säkerhetsföreskrifter:

1. Spela inte om du är trött eller behöver sova.
2. Spela i väl upplysta rum.
3. Ta en paus på 10 till 15 minuter varje timme.

#### VARNING – ÖVERANSTRÄNGNING AV ÖGONEN SAMT ÅKSJUKA

Du kan få ont i ögonen om du spelar tv-spel länge. Vissa spelare kan även drabbas av åksjuka när de spelar tv-spel. Om du iakttar följande säkerhetsföreskrifter kan du minska risken för överansträngning av ögonen, yrsel eller illamående:

- Spela inte överdrivet länge. Föräldrar eller vårdnadshavare bör hålla ett öga på barnen så att de spelar lagom länge.
- Ta en paus på 10 till 15 minuter varje timme, även om du inte anser att du behöver det.
- Om du blir trött eller får ont i ögonen när du spelar, eller om du blir yr, börjar må illa eller blir trött, bör du sluta spela och vila i flera timmar innan du spelar igen.
- Om du fortfarande har något av ovanstående symptom eller upplever annat obehag under eller efter spelandet bör du sluta spela och kontakta läkare.

#### VARNING – PERSONSKADOR VID UPPREPADE RÖRELSE

Du kan få ont i muskler, leder eller huden när du spelat tv-spel i några timmar. Om du iakttar följande säkerhetsföreskrifter kan du minska risken för besvär som seninflammation, karpaltunnelsyndrom eller hudirritation:

- Spela inte överdrivet länge. Föräldrar eller vårdnadshavare bör hålla ett öga på barnen så att de spelar lagom länge.
- Ta en paus på 10 till 15 minuter varje timme, även om du inte anser att du behöver det.
- Om du blir trött eller öm i händer, handleder eller armar när du spelar, eller om du upplever symptom som **domningar, stelhet** eller en **brännande eller stickande känsla** i dem, bör du sluta spela och vila dem i flera timmar innan du spelar igen.
- Om du fortfarande har något av ovanstående symptom eller upplever annat obehag under eller efter spelandet bör du sluta spela och kontakta läkare.

#### VARNING – ELSÄKERHET

Följ dessa anvisningar för att minska risken för överhettning, brand, explosion, elstöt, skador, deformation och/eller tekniska fel:

- Använd inte konsolen under åskväder.
- Plocka inte isär och försök inte förändra eller reparera konsolen.
- Kliv inte på och böj eller dra inte i kablarna till konsolen för kraftigt. När du kopplar ur konsolen från strömkällan ska du först stänga av konsolen och dra i kontakten och inte i kablarna.
- Se till så att det inte kommer in vätskor eller främmande föremål i konsolen. Om det skulle råka komma in vätska (till exempel vatten, juice, olja eller husdjursurin) eller främmande föremål i konsolen, så måste du omedelbart sluta att använda konsolen, stänga av strömmen, koppla ur konsolen från strömkällan och kontakta Bergsala Service Center för att få information om hur du ska gå tillväga.
- Använd endast en nätdapter som är kompatibel med den här konsolen, såsom den separat sålda Nintendo USB-nätdaptern (CLV-003(EUR)) eller en annan USB-kompatibel nätdapter med uteffekt på 5 V/1 A (5 W). Se till att använda en nätdapter som är godkänd för användning i ditt land och läs dess bruksanvisning för att försäkra att den kan ge strömtillförsel till den här konsolen.
- Se till att anslutningen på USB-kabeln är vänd rätt och sätt sedan in den rakt in i USB-porten när du ansluter USB-kabeln till konsolen eller till en strömkälla.
- Rör inte uttagen med dina fingrar eller metallobjekt.
- Rör inte konsolen med våta, svedtiga eller flottiga händer.

- Använd inte spänningstransformatorer som är avsedda för användning i andra länder eller ljusregulatorer (dimmer) för glödlampor eftersom dessa kan ge andra spänningar.
- Överbelasta inte kretsen genom att ansluta många apparater till samma vägg- eller grenuttag (till exempel genom att ansluta flera grenuttag till samma vägguttag).
- Om du hör konstiga ljud, ser rök eller märker av konstiga lukter när du använder konsolen så måste du omedelbart stänga av strömmen, koppla ur konsolen från strömkällan och kontakta Nintendo-kundsupport.

## ⚠ VARNING – GENERELLT

- **Inte lämplig för små barn – kvävningsrisk. Handkontrollens sladd kan vira sig runt halsen. Placera inte konsolen eller dess tillbehör inom räckhåll för små barn eller husdjur.**

Barn kan föra in klablara eller andra tillbehör i munnen och orsaka personskada.


Kassera omedelbart alla oönskade förpackningar efter att produkterna har packats upp. Små barn kan oavsiktligt svälja förpackningsmaterial.

## Använd din konsol med försiktighet

- **Använd eller förvara inte konsolen på platser med hög temperatur eller luftfuktighet, till exempel:**
  - Platser som utsätts för direkt solljus.
  - Nära värmekällor, som kaminer eller element.
  - Ovanpå tjocka filtar eller mattor.
  - Ovanpå audiovisuell utrustning.
  - Platser utan ventilation, som i ett fordon under sommaren.
- **Använd eller förvara inte konsolen på platser med mycket damm, ånga eller tobaksrök. Om det ansamlas damm eller andra främmande föremål på anslutningarna eller konsolens eller kablarnas uttag, kan du rengöra dem med hjälp av en dammsugare, torr trasa eller någon annan lämplig produkt.**
- **Använd eller placera inte konsolen på platser där temperaturen snabbt förändras och orsakar kondens, till exempel framför luftkonditioneringsapparater. Om det uppstår kondens stänger du av konsolen och väntar tills vattendropparna har förångats.**
- **Konsolen är endast avsedd för inomhusbruk.**
- **Utsätt inte konsolen för hårda fysiska stötar.**
- **Använd inte onödigt våld när du ansluter kablar eller andra tillbehör.**
- **Använd endast kompatibla tillbehör.**
- **Kontakta Nintendo-kundsupport om konsolen är skadad. Rör inte de skadade områdena. Undvik kontakt med läckande vätskor.**

## Använda den här konsolen

### Sätta igång

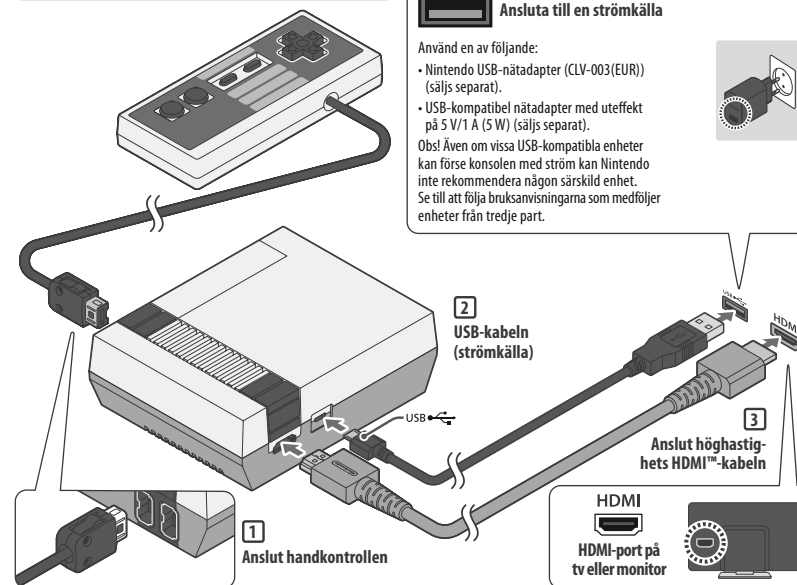

**⚠ VARNING** Se till att anslutningarna på kablarna är vända rätt och sätt sedan in dem rakt in i de rätta portarna.

### 4 Sätt igång konsolen

HOME-menyen kommer att visas. Följ instruktionerna på skärmen.

RESET

Trycker du på den här knappen medan du spelar ett spel kommer det att skapa en pauspunkt och ta dig tillbaka till HOME-menyen.

POWER

På/av

### Efter att du spelat

Stäng först av konsolen och koppla därefter ur nätadaptern från vägguttaget och/eller koppla ur USB-kabeln från konsolen för att undvika tekniskt fel eller förlorade data.

### Energi-sparläge

Konsolen kommer automatiskt att stängas av efter en timme utan någon interaktion (en pauspunkt kommer att skapas om ett spel är igång). Detta innebär att konsolen kommer att stängas av, men POWER-knappen kommer fortfarande att vara i läget "på". Nästa gång du använder konsolen måste du ställa POWER-knappen i läget "av" och därefter ställa tillbaka den i läget "på" för att slå på strömmen.

## Supportinformation

Bergsala Service Center (Sverige)

[270416/SWE]

### Bergsala Service Center service@bergsala.se

www.nintendo.se  
Marios Gata 21  
434 37 Kungsbacka  
Sverige  
(+46) 030050910

### Kassering av den här produkten i slutet av dess livslängd

[230115/SWE/WEEE-1]

Den överkorsade symbolen med en soptunna betyder att den här produkten inte bör kasseras i ditt vanliga hushållsavfall. Elektriskt och elektroniskt avfall kan innehålla farliga ämnen som, om de inte hanteras på rätt sätt, kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Kontakta istället dina lokala myndigheter för information om lämpliga insamlingsplatser och återvinningsstationer, eller kontakta din lokala återförsäljare som, i utbyte mot att du köper en ny produkt av samma värde, kan ta tillbaka den här produkten kostnadsfritt för återvinning. På så sätt hjälper du till att försäkra att utrustningen hanteras på rätt sätt och att dess delar återvinns eller återanvänds på ett miljövänligt sätt.



# HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux Etats Unis et dans d'autres pays.



Nintendo

Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Germany

